easyTherm
Infrarot Wärmesysteme GmbH

Bedienungsanleitung

easyTherm comfort
easyTherm emotion

Vorsicht!
Benutzen Sie das Gerät nicht ohne die Betriebsanleitung
sorgfältig gelesen zu haben

Modellübersicht

WANDMONTAGE

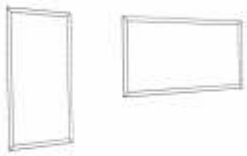

comfort250 125 W

Größen: 650 x 350 mm *
606 x 306 mm **

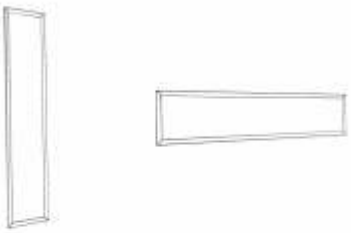

comfort251 125 W

Größen: 1020 x 220 mm *
976 x 176 mm **

comfort500 250 W

Größen: 650 x 650 mm *
606 x 606 mm **
615 x 615 mm
für Systemdecke* **

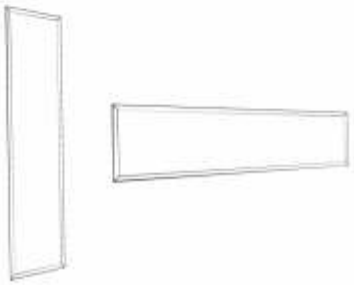

comfort501 250 W

Größen: 1250 x 300 mm *
1206 x 250 mm **

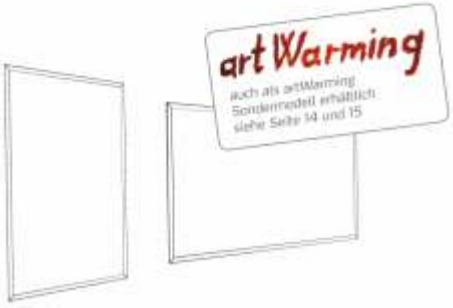

comfort1000 500 W

Größen: 1020 x 650 mm *
976 x 606 mm **

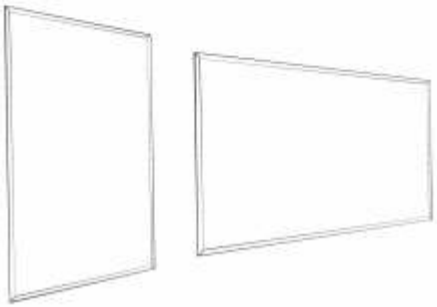

comfort1500 750 W

Größen: 1250 x 790 mm *
1206 x 746 mm **

DECKENMONTAGE

Folgende Paneele können an der Decke montiert werden:

- comfort250
- comfort251
- comfort500
- comfort501
- comfort1000
- comfort1500

Montage

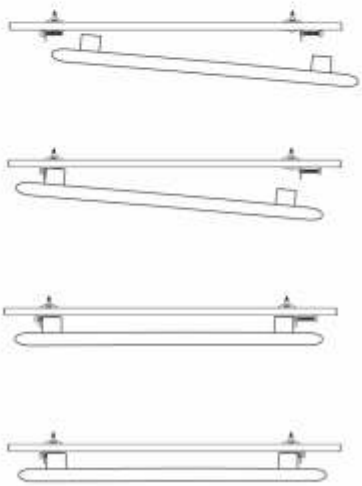

STANDMODELLE

emotion1000 500 W

Größen: 1180 x 650 mm *

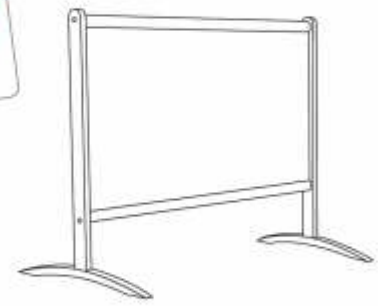

emotion1500 750 W

Größen: 1260 x 950 mm *

emotion1000 deluxe 500 W

Größen: 1180 x 650 mm *

Wir gratulieren

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres Infrarot-Wärmepaneels von *easyTherm*. Ihr Vertrauen, das Sie uns durch den Kauf unseres Produktes entgegenbringen, ist uns ein unermüdlicher Ansporn, überragende Produkteigenschaften und Materialqualitäten zu bieten.

Wie alle Erzeugnisse von *easyTherm* wurde auch dieses Produkt aufgrund neuester technischer Erkenntnisse entwickelt und unter Verwendung hochwertigster, umweltverträglicher Komponenten hergestellt.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit , bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtig oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierende Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.

Vorsicht - Einige Teile des Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

Dieses Gerät ist nicht mit einer Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgerüstet. Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Das Gerät darf nicht in der Nähe von leicht entzündlichen und brennbaren Materialien betrieben werden.

Das Gerät darf aus Sicherheitsgründen im Betrieb nicht abgedeckt werden, sonst kann es zu einem Wärmestau mit entsprechenden Folgen kommen.

Das Wärmepaneel darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt (montiert) werden.

Ortsveränderliche Paneele dürfen nicht unmittelbar in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens benutzt werden.

Nach außergewöhnlicher Beanspruchung (Überflutung, Blitzschlag, übermäßige mechanische Beanspruchung) ist zu prüfen ob die Betriebssicherheit noch vorhanden ist. Im Zweifel bitte immer einen Elektrofachmann beiziehen.

Schützen Sie Ihr Gerät vor Regen.

Das Gerät ist nicht für die Verwendung in Garderoberäumen geeignet.

Verwenden Sie niemals beschädigte Netz- oder Verlängerungskabel.

Schützen Sie das Kabel vor übermäßiger Hitze, vor der Berührung mit Öl und vor dem Kontakt mit scharfen Gegenständen und Kanten.

Benutzen Sie das Netzkabel niemals als Tragevorrichtung.

Wichtiger Hinweis

Die Verpackung ist wiederverwertbar. Bitte führen Sie diese dem Recycling oder einer Sammelstelle zu!

Technische Daten

Maßtabelle 1.0

	Type	Paneel Aussenmaße Softline			Abstand Mitte Konsole		Leistungs-aufnahme	Spannung	Schutzart
Modell		L1 (mm)	B1 (mm)	D1	L2 (mm)	B2 (mm)	W	V	IP
comfort250	D12.4	650	350	55	150	450	125	230	44
comfort251	E12.4	1020	220	55	100	821	125	230	44
comfort500	C12.4	650	650	55	450	450	250	230	44
comfort501	F12.4	1250	300	55	140	1050	250	230	44
comfort1000	B12.4	1020	650	55	821	450	500	230	44
comfort1500	A12.4	1250	790	55	1050	591	750	230	44
emotion1000	B12.4	1180	650	55			500	230	44
emotion1500	A12.4	1260	950	55			750	230	44

comfort500 / 1000 / 1500

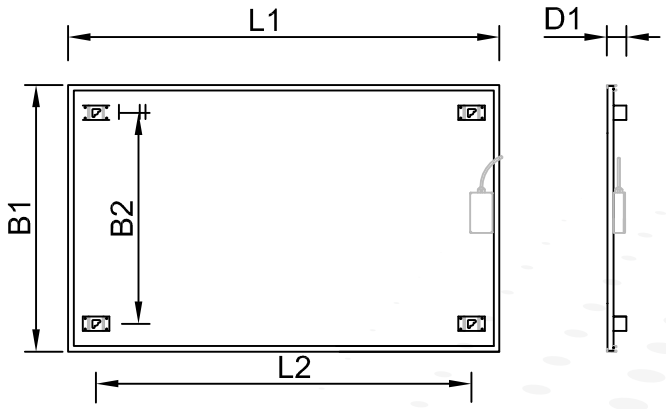

comfort250

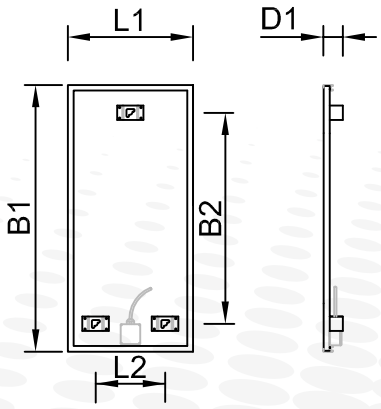

Montagekonsole / Sicherungsschloss

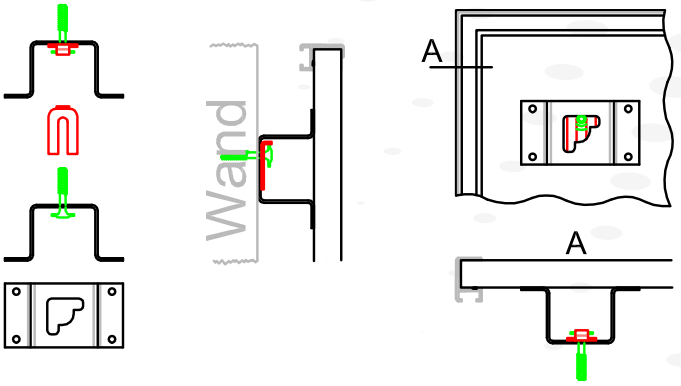

comfort251 / 501

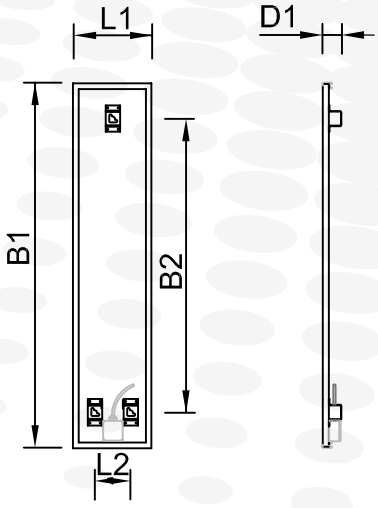

Montage

Grundsätzlich stehen 2 Gerätetypen zur Verfügung. Je nach Konstruktion können die Paneele frei stehend (eomotion) oder an Wänden oder Decke (comfort) montiert betrieben werden.

Geräte in freistehender Ausführung sind ausschließlich auf einem waagrechten und ebenen Platz standsicher aufzustellen.

Die Befestigung eines Paneels an der Wand hat mittels mitgeliefertem Montagesatz zu erfolgen. Der Mindestabstand von Wand, Decke Vorhängen und anderen festen Gegenständen muss 35mm betragen.

Bohrungen an dem Wärmepaneel sind nicht zulässig und zerstören Ihr Gerät. Falls Bohrungen an dem Wärmepaneel durchgerührt werden, verliert das Gerät die Betriebssicherheit und darf nicht mehr mit dem Stromnetz verbunden werden.

Der Anschluss durch eine fixe Netzanbindung ist ausschließlich von einem konzessionierten Fachmann durchzuführen.Für Schäden und Verletzungen, die aufgrund nicht zulässiger Bohrungen und/oder unsachgemäßer Verwendung bzw. Montage entstehen, wird sämtliche Haftung abgelehnt.

Die Montage der Modelle *easyTherm* comfort (Wandmodelle) wird wie folgt vorgenommen:

Schritt für Schritt

- Packen Sie das Paneel aus und vergewissern Sie sich, dass alle Teile lt. Teileliste vorhanden sind. (Achtung! die Zubehörteile und Regelungen befinden sich im Schutzprofil am Kopfende der Verpackung)
- Suchen Sie einen nach einen lt. den Vorgaben dieser Bedienungs-anleitung geeigneten Ort für die Montage Ihres Wärmepaneels.
- Markieren Sie die 4 Bohrungen lt. der Maßtabelle 1.0 im rechten Winkel an dem dafür vorgesehenen und empfohlenen Platz.
- Stellen Sie sicher, dass sich hinter den vorgesehenen Bohrungen keine Strom-, Wasser-, Abfluss-, Lüftungs- oder Heizleitungen befinden und die Tragfähigkeit der Wand ausreicht.

- Setzen Sie die Bohrungen mit einem für das Wandmaterial geeignetem Bohrer. Die Tiefe der Bohrung muss mindestens 60 mm betragen (bei Hohlraumziegel bitte keine Schlagbohrfunktion verwenden).
- Verwenden Sie für die Befestigung die mitgelieferten Dübel und drücken diese bis zum Anschlagkragen in das gebohrte Loch.
- Schrauben Sie die 4 mitgelieferten Schrauben bis zum Anschlag plus 3 volle Umdrehungen in die Dübel und drehen die Schrauben dann so weit aus dem Dübel heraus, dass ca. ein Abstand von 7mm zwischen der hinteren Kante des Schraubenkopfs und der Mauer entsteht.
- Hängen Sie das Paneel an den 4 Schrauben auf. Führen Sie gleichzeitig alle 4 Schraubenköpfe durch die großen Löcher der Aufhängekonsolen und lassen Sie anschließend die 4 Schrauben auf die Gleitkante der Aufhängekonsolen gleiten. Achtung: Alle 4 Gleitkanten der Konsolen müssen auf den 4 Schrauben voll aufliegen.
- Zur Sicherung der Paneele gegen unbeabsichtigtes Aushängen montieren Sie anschließend an den beiden oberen horizontalen Konsolen die mitgelieferten Sicherheitsschlösser.
- Sie führen die Schlösser mit der gekanteten Seite nach vorne gerichtet mit dem Schlitz über die Aufhängungsschraube. Dabei muss der Bügel der Konsole an der Wand anliegen (siehe Bild 1) und das Schloss muss zwischen diesem Konsolenteil und dem Schraubenkopf liegen. Wenn das Ende des Schlossschlitzes vollkommen auf der Schraube aufsitzt drehen Sie das Schloss so, dass die gekantete, geschlossene Seite oben parallel zur oberen Kante des Paneels zum Liegen kommt und lassen das Schloss über die Schraube vollkommen nach unten gleiten.
- Siehe dazu die Montageskizze bei den technischen Daten Konsole (am Gerät) schwarz gezeichnet -Schloss (Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Aushängen) rot gezeichnet -Schraube (in der Wand mit Dübel montiert) grün gezeichnet. Wichtig ist die Montage des Schlosses(rot) zwischen dem Schraubenkopf (grün) und der Konsole (schwarz), damit das Gerät nicht unabsichtlich von seiner Wandbefestigung abgehoben werden kann.

Betrieb und Pflege

Benützen Sie nur geerdete und mit der am Gerät angegebenen Netzspannung übereinstimmende Steck- bzw. Klemmdosen.

Sämtliche Zusatzgeräte, wie Thermostatschalter und Zeitschaltuhren müssen der auf dem Gerät angegebenen Stromstärke und Spannung (Ampere und Volt) entsprechen.

Um einen störungsfreien, sicheren Betrieb zu gewährleisten, kontrollieren Sie das Paneel vor jeder Inbetriebnahme auf Schäden an Kabel und Kabeleinführungen.

Nach ordnungsgemäßer Montage bzw. Aufstellung und dem Verbinden mit einer geeigneten Stromquelle ist Ihr easy Therm Infrarot Wärmepaneel für den Wohlfühl- Heiz- und Wellnesseinsatz bereit.

Der Betrieb wird beendet indem der Netzstecker gezogen wird oder ein Thermostat bzw. eine Zeitschaltuhr die Stromzufuhr unterbricht, sofern ein entsprechendes Zusatzgerät erworben und ordnungsgemäß montiert wurde.

Bitte ziehen Sie jedesmal vor dem Reinigen und vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten den Netzstecker.

Reparaturen dürfen nur durch einen Elektrofachmann oder vorzugsweise durch einen Servicepartner von easy Therm durchgeführt werden.

Das Gerät darf niemals abspritzt werden, sondern ist zu Reinigungszwecken nur mit einem feuchten, nicht scheuerden Tuch zu pflegen.

Zusatz für emotion Modelle:

Holz ist ein natürliches Material und verändert trotz sorgfältiger Auswahl und bester Qualität noch minimal seine Form - Holz lebt! Um den Rahmen in die endgültige Position zu bringen und ein Lockern der Querprofile zu verhindern sind die 4 Inbusschrauben (jeweils 2 an der linken und rechten Seite des Rahmens) nach einer Betriebsdauer von 2 Wochen mit dem beigelegtem Inbusschlüssel Nr. 5 vorsichtig nachzuziehen.

Garantie und Service

Der Erzeuger übernimmt, wie in der Garantiekarte angeführt, eine eingeschränkte Garantie auf den von Ihnen erworbenen Infrarot Wärmepaneele. Innerhalb der angegebenen Fristen werden bei Vorlage der Rechnung alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler durch eine kostenfreie Reparatur oder durch Austausch der defekten Teile bzw. durch Umtausch in ein gleichwertiges, einwandfreies Gerät (nach unserer Wahl) reguliert. Im Garantiefall ist das Gerät mit der Rechnung, sowie unter genauer Beschreibung der Mängel, gut verpackt an einen Servicepartner oder direkt an das Auslieferwerk zu senden. Der Käufer hat für den kostenfreien Transport zu sorgen.

Die Garantie schließt in berechtigten Fall nur die Reparatur oder den Austausch der defekten Teile bzw. den Umtausch in ein gleichwertiges, einwandfreies Gerät (nach unserer Wahl) ein. Weitergehende Ansprüche sowie die Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Die Garantie erlischt wenn:

1. die Rechnung bzw. die Garantiekarte nicht beigebracht werden können.
2. Bauteile aufgrund überhöhter Netzspannung oder Kurzschlüssen an den Anschlüssen beschädigt werden.
3. der Wärmepaneele zweckentfremdet betrieben wird.
4. der Wärmepaneele durch Einwirkung von Gewalt beschädigt wurde.
5. das Gerät durch nicht autorisierte Personen geöffnet wurde bzw. wenn durch unsachgemäße Änderungen der Einstellungen Beschädigungen hervorgerufen wurden.
6. das Typenschild mit der Seriennummer entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
7. der Wärmestrahler durch unsachgemäße Behandlung beschädigt wurde.
8. nicht die original mitgelieferten Schrauben und der mitgelieferte Montagesatz zur Montage verwendet wurden und/oder nicht jede Schraube das vorgeschriebene Spiel einhält und/oder die Montage-vorschriften nicht eingehalten wurden.

Entsorgung

Das Wärmepaneel darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, bitte bei Sammelstelle oder dem Elektrohandel zur fachgerechten Entsorgung geben.

Kopie - Garantie - Ausweis

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung und freuen uns, dass Sie sich zum Kauf eines hochwertigen easyTherm Infrarotpaneels und/oder Steuerungskomponenten entschieden haben.

Produkt:

Modell Paneel:	S/N:	Montiert in Raum / Position
Modell Steuerung 1:	S/N:	Montiert in Raum / Position
Modell Steuerung 2:	S/N:	Montiert in Raum / Position

easyTherm gewährt gemäß den Garantiebestimmungen dieses Garantieausweises eine Garantie von

5 Jahren auf easyTherm Infrarot Heizpaneele -
5 Jahren auf Zusatzelektronik wie Steuerungen und Zubehör

Garantiebestimmungen

Garantiedienst

Der Garantiedienst wird von ihrem easyTherm Fachhändler-Servicepartner oder direkt von easyTherm wahrgenommen. Erstansprechpartner ist die rechnungslegende Firma. Sollte easyTherm den Garantiedienst übernehmen, so treten wir damit nicht in die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers ein. Durch diese Garantie wird die gesetzliche Gewährleistung nicht beeinflusst.

Garantieumfang

Für unsere Ware wird innerhalb des in diesem Ausweis ausgewiesenen Zeitraumes Garantie nach folgender Maßgabe geleistet. Die Garantie gilt nur für den Erstbesitzer.

Die Garantie erstreckt sich auf Material und Arbeitzeit. Sie umfasst nach Wahl des Verkäufers den unentgeltlichen Ersatz oder die Instandsetzung aller Teile, die zur Beseitigung von nachweislichen Fabrikations- oder Materialfehlern erforderlich sind. Die nachweislich auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler werden nach Wahl des Garantiepflichtigen durch eine kostenfreie Reparatur oder durch Austausch der defekten Teile bzw. durch Umtausch in ein gleichwertiges, einwandfreies Gerät reguliert. Die ausgewechselten Teile gehen in unser Eigentum über. Durch eine Ersatz/Ersatzteillieferung aus Garantieansprüchen besteht kein Anspruch auf Verlängerung oder Neubeginn der Garantiezeit. Transportkosten und -gefahren sowie Wegekosten trägt der Käufer. In Garantiefällen sind der Ware grundsätzlich der vollständig ausgefüllte Garantieausweis sowie die Rechnung und eine Mängelbeschreibung beizulegen. Bei einer Nutzung der Paneele über 1500 Vollaststunden pro Jahr und/oder für gewerbliche Zwecke wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.

Ein Garantieanspruch besteht nur, wenn die Garantieanmeldung mit der Rechnung und dem ausgefüllten Garantieausweis beim beim Hersteller im Kompetenzzentrum Unterwart einlangt.

Garantieausschluss

Von der Garantie ausgeschlossen sind natürlicher Verschleiß und Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung, Kratzer an Holzgehäusen, Zargen, Metallteilen einschließlich sichtbarer und verdeckter Transportschäden oder anderer mechanischer Beschädigung. Die Garantie erlischt, wenn an der Ware die Fabrik-, Serien- oder Gerätenummer entfernt, unkenntlich gemacht oder verändert werden, wenn die Ware von fremder Seite oder durch Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert wird oder wenn die Behandlungsvorschriften nicht befolgt werden.

* Der Garantiezeitraum beginnt mit der Erstauslieferung/Fakturierung ab Lager Unterwart und ist unabhängig vom Verkaufsdatum an den Endverbraucher.

easy Therm Infrarot Wärmesysteme GmbH
Firmensitz: Thomas A. Edison-Straße 2, 7000 Eisenstadt
Kompetenzzentrum, Postanschrift: Steinamangerer Straße 400, 7501 Unterwart, Austria
Tel: +43 3352 38200 600, Fax: +43 3352 38200 699, mail: office@easy-therm.com
Firmenbuchnr.: FN 349177x; UID: ATU 6582 0178

Garantie - Ausweis

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung und freuen uns, dass Sie sich zum Kauf eines hochwertigen easyTherm Infrarotpaneels und/oder Steuerungskomponenten entschieden haben.

Produkt:

Modell Paneel:	S/N:	Montiert in Raum / Position
Modell Steuerung 1:	S/N:	Montiert in Raum / Position
Modell Steuerung 2:	S/N:	Montiert in Raum / Position

easyTherm gewährt gemäß den Garantiebestimmungen dieses Garantieausweises eine Garantie von

5 Jahren auf easyTherm Infrarot Heizpaneele -
5 Jahren auf Zusatzelektronik wie Steuerungen und Zubehör

Garantiebestimmungen

Garantiedienst

Der Garantiedienst wird von ihrem easyTherm Fachhändler-Servicepartner oder direkt von easyTherm wahrgenommen. Erstansprechpartner ist die rechnungslegende Firma. Sollte easyTherm den Garantiedienst übernehmen, so treten wir damit nicht in die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers ein. Durch diese Garantie wird die gesetzliche Gewährleistung nicht beeinflusst.

Garantieumfang

Für unsere Ware wird innerhalb des in diesem Ausweis ausgewiesenen Zeitraumes Garantie nach folgender Maßgabe geleistet. Die Garantie gilt nur für den Erstbesitzer.

Die Garantie erstreckt sich auf Material und Arbeitzeit. Sie umfasst nach Wahl des Verkäufers den unentgeltlichen Ersatz oder die Instandsetzung aller Teile, die zur Beseitigung von nachweislichen Fabrikations- oder Materialfehlern erforderlich sind. Die nachweislich auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler werden nach Wahl des Garantiepflichtigen durch eine kostenfreie Reparatur oder durch Austausch der defekten Teile bzw. durch Umtausch in ein gleichwertiges, einwandfreies Gerät reguliert. Die ausgewechselten Teile gehen in unser Eigentum über. Durch eine Ersatz/Ersatzteillieferung aus Garantieansprüchen besteht kein Anspruch auf Verlängerung oder Neubeginn der Garantiezeit. Transportkosten und -gefahren sowie Wegekosten trägt der Käufer. In Garantiefällen sind der Ware grundsätzlich der vollständig ausgefüllte Garantieausweis sowie die Rechnung und eine Mängelbeschreibung beizulegen. Bei einer Nutzung der Paneele über 1500 Vollaststunden pro Jahr und/oder für gewerbliche Zwecke wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.

Ein Garantieanspruch besteht nur, wenn die Garantieanmeldung mit der Rechnung und dem ausgefüllten Garantieausweis beim beim Hersteller im Kompetenzzentrum Unterwart einlangt.

Garantieausschluss

Von der Garantie ausgeschlossen sind natürlicher Verschleiß und Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung, Kratzer an Holzgehäusen, Zargen, Metallteilen einschließlich sichtbarer und verdeckter Transportschäden oder anderer mechanischer Beschädigung. Die Garantie erlischt, wenn an der Ware die Fabrik-, Serien- oder Gerätenummer entfernt, unkenntlich gemacht oder verändert werden, wenn die Ware von fremder Seite oder durch Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert wird oder wenn die Behandlungsvorschriften nicht befolgt werden.

* Der Garantiezeitraum beginnt mit der Erstauslieferung/Fakturierung ab Lager Unterwart und ist unabhängig vom Verkaufsdatum an den Endverbraucher.

easy Therm Infrarot Wärmesysteme GmbH
Firmensitz: Thomas A. Edison-Straße 2, 7000 Eisenstadt
Kompetenzzentrum, Postanschrift: Steinamangerer Straße 400, 7501 Unterwart, Austria
Tel: +43 3352 38200 600, Fax: +43 3352 38200 699, mail: office@easy-therm.com
Firmenbuchnr.: FN 349177x; UID: ATU 6582 0178

easyTherm
Infrarot Wärmesysteme GmbH

höchste Energieeffizienz
nachgewiesen durch Studien
(TU Graz und Euratio)

CO_2 frei
in Kombination mit Photovoltaik
oder Ökostrom

frei von Elektrosmog
nachgewiesen durch Studie
der TU Graz

präzise regelbar
einfaches, effizientes
Regelsystem

frische, staubfreie Atemluft
ideal für Allergiker
und Asthmatiker

nachgewiesene Langlebigkeit
Langzeiteinsatz unter harten
Industriebedingungen

Qualitätsmaterialien
zu 95% aus Österreich
und Deutschland

Beratung vor Ort
durch Ihren geschulten
Elektrotechniker

behagliche Kachelofenwärme
durch Einsatz von einzigartigen
Materialien

beste Kosteneffizienz
nachgewiesen durch
Kunden und Studien

mehrfach ausgezeichnetes Produkt
Energy Globe Award, Nominierung zum
Innovationspreis, Special Award Genf

geprüfte Qualität
TÜV- und CE-geprüft, Wirksamkeit
und Elektrosmogfreiheit

Die easyTherm 4-fach Sicherheit
Die umfassende Sicherheit für Sie.

5 JAHRE VOLL GARANTIE · FUNKTIONS GARANTIE · LEISTUNGS 100% GARANTIE · ELEKTROSMOG FREIHEIT

Vollgarantie

easyTherm übernimmt 5 Jahre Vollgarantie auf die gelieferten Geräte und Regelungen von easyTherm bei Auslegung, Verkauf und Montage durch einen ausgebildeten easyTherm Partner. Ausgenommen sind mechanische Beschädigungen oder eine Nutzung über 1.500 Volllaststunden pro Jahr sowie eine Nutzung im gewerblichen oder industriellen Bereich.

Funktions - Garantie

easyTherm garantiert bei normgerechter Nutzung und angabenkonformer Bauphysik die Erreichung der in der EN 12831 festgelegten Normtemperaturen. Voraussetzung: Auslegung der Infrarotheizung durch den easyTherm Partner oder durch easyTherm.

Leistungs - Garantie

easyTherm garantiert die Erreichung der am Typenschild angegebenen Leistungen nach 2006/95/EG elektrische Betriebsmittel.

Elektrosmog - Freiheit

easyTherm garantiert eine Elektrosmogfreiheit nach dem Messprotokoll über biologische Verträglichkeit durch elektromagnetische Einflüsse nach i-bmr Dr. Plank und nach 2004/108/EG elektromagnetische Verträglichkeit. easyTherm Infrarotheizungen wirken sich positiver auf das elektrobiologische System des Menschen aus, wie ein wassergeführter Zentralheizungskörper. Dieses ist nachgewiesen und einzigartig in der Branche.

easy Therm Infrarot Wärmesysteme GmbH
Firmensitz: Thomas A. Edison-Straße 2, 7000 Eisenstadt
Kompetenzzentrum, Postanschrift: Steinamangerer Straße 400, 7501 Unterwart, Austria
Tel: +43 3352 38200 600, Fax: +43 3352 38200 699, mail: office@easy-therm.com
Firmenbuchnr.: FN 349177x; UID: ATU 6582 0178

www.easy-therm.com